

# NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

# CAROLA CONDENS






# Sommaire

1 ENUMERATION DES COMPOSANTS	
2 COMPOSANTS DU TABLEAU DE COMMANDE	
3 INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION	3
3.1 EMPLACEMENT	4
3.2 Installation hydraulique	4
3.3 Branchement electrique	5
4 MISE EN EAU	
5 EVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION	7
6 MISE EN SECURITE	8
6.1 Mise en securite a cause d'une temperature excessive	8
6.2 Mise en securite du bruleur	8
7 FONCTIONNEMENT	8
7.1 Fonctionnement avec ballon sanitaire BSA	8
8 ARRET DE LA CHAUDIERE	
9 MAINTENANCE DE LA CHAUDIERE	9
9.1 Nettoyage du foyer	9
9.2 Nettoyage du condenseur	9
9.3 Nettoyage du bruleur	.11
9.4 Pression dans l'installation	.11
10 COURBE DE DEBIT DU CIRCULATEUR	.11
11 DIMENSIONS	.12
12 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	.13
13 SCHEMA ELECTRIQUE	.14
14 BRULEUR	.15
<b>14.1</b> Installation	.15
14.2 MISE EN MARCHE DU BRULEUR	. 15
<b>14.3</b> Reglage	.15
14.4 Reglage d'air primaire	. 15
14.5 Reglage de la ligne de combustion	.16
14.6 Position correcte des electrodes	.16
14.7 Reglage de la pression de fioul domestique	.17
14.8 GICLEUR RECOMMANDE ET PRESSION POMPE	. 17
14.9 Specifications techniques	. 17
14.10 COURBE DE FONCTIONNEMENT	.18
14.11 SCHEMAS ELECTRIQUES	
14.12 DIAGRAMMES TUYAUTERIES D'ALIMENTATION EN FIOUL DOMESTIQUE	.19
14.13 RACCORD DE CONNEXION RAPIDE	.19
14.14 SEQUENCE DE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE DU BRULEUR	.20
15 ANOMALIES DANS LA CHAUDIERE	.22
16 LISTE PIECES DETACHEES	.23
17 GARANTIE	.26




# 1.- ENUMERATION DES COMPOSANTS

- 1. Brûleur fioul « D3 ».
- 2. Corps de chauffe en fonte.
- 3. Vidange de chaudière.
- 4. Condenseur en Inox.
- 5. Purgeur automatique.
- 6. Soupape de sécurité chauffage 3 bars.
- 7. Vase d'expansion chauffage.
- 8. Circulateur chauffage.
- 9. Thermostat de sécurité.
- 10. Sélecteur été-hiver.
- 11. Thermostat de régulation chauffage.
- 12. Sélecteur général.
- 13. Thermo manomètre.

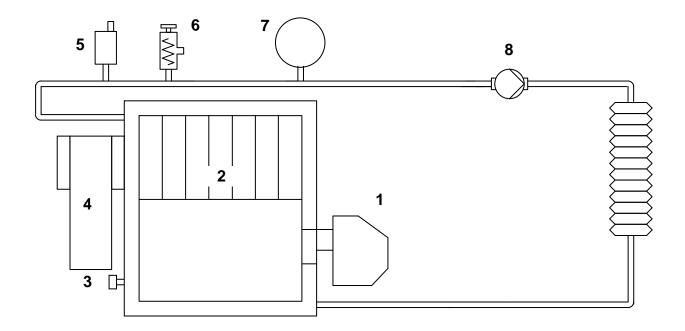



# 2.- COMPOSANTS DU TABLEAU DE COMMANDE

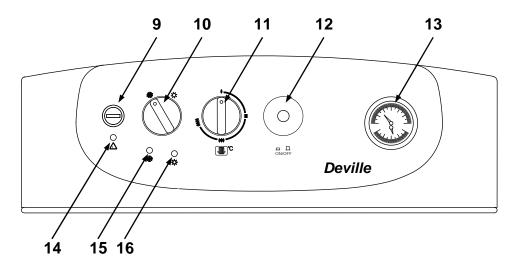

# Thermostat de sécurité (9):

Assure que la température de la chaudière ne dépasse pas 110°C en mettant cette dernière en sécurité.

# Sélecteur général (10) (12):

Il permet d'allumer et d'éteindre la chaudière en appuyant sur la touche "**ON/OFF**". Dans le cas où votre installation est prévue avec un préparateur sanitaire type **BSA** de DEVILLE, la touche "\*/\$\tilde{\pi}\" vous permettra de sélectionner la position Eté (seulement pour l'E.C.S) ou la position Hiver (pour le chauffage et l'E.C.S.).

# Thermostat de contrôle (11):

Il permet de sélectionner la température de consigne de l'eau de chauffage.

#### Thermo manomètre (13):

Indique la température et la pression de l'eau de chauffage de la chaudière.

**Voyant lumineux (14):** Mise en sécurité température de surchauffe chaudière ou température de surchauffe condenseur.

**Voyants lumineux (15) (16):** Voyants de position Hiver ou Eté.

# 3.- INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

La chaudière doit être installée par du personnel qualifié en respectant les normes en vigueur. Il faut cependant respecter les recommandations générales suivantes lors de l'installation de la chaudière. Une mauvaise installation peut causer des dommages aux personnes, animaux et biens, pour lesquels le fabriquant n'est pas responsable.



# 3.1.- Emplacement

Il est obligatoire de bien ventiler la chaufferie par des ouvertures sur l'extérieur. Cette amenée d'air neuf doit être d'une surface minimum de passage d'air de 50 cm² et être située le plus près possible de la chaudière.

La chaudière peut être posée directement au sol. Cependant, si la chaufferie est humide ou si le sol n'est pas adapté, il est nécessaire de prévoir un socle en ciment.

Après installation la chaudière devra être de niveau et bien stable afin de réduire les vibrations et les bruits.

La chaudière doit être installée dans un local technique non destiné à l'habitation (par exemple : garage, caves, etc.)

Il est indispensable de laisser un libre accès aux parties latérales de la chaudière, pour faciliter les opérations de maintenance.

#### 3.2.- Installation hydraulique

L'installation hydraulique doit être réalisée par du personnel qualifié en respectant la réglementation en vigueur et en prenant en compte les recommandations suivantes.

L'installation d'un disconnecteur (non fourni) avec une vanne d'arrêt en amont et une en aval sur le remplissage de l'installation est obligatoire. Le disconnecteur doit être raccordé à l'égout.

Toutes les soupapes de sécurité doivent être raccordées à l'égout.

#### - Installation neuve :

Avant la mise en service de la chaudière, l'intérieur des tuyauteries et des surfaces de chauffe doit être soigneusement nettoyé et rincé.

Cette opération a pour but d'éviter des dépôts de corps étrangers pouvant nuire au bon fonctionnement de la chaudière.

#### - Installation ancienne :

Réaliser un désembouage complet de toute l'installation existante, avant de poser la nouvelle chaudière. Cette opération doit être effectuée à l'aide d'un produit désembouant, suivi de plusieurs rinçages et d'une passivation. Ceci afin d'éliminer l'ensemble des boues se trouvant dans l'ancienne installation.

#### - Caractéristiques de l'eau de l'installation

Il est très important pour le bon fonctionnement et la sécurité de l'installation de connaître les caractéristiques chimiques et physiques de l'eau de remplissage.

L'emploi d'une eau trop dure peut provoquer des dépôts sur les surfaces d'échange thermique.



Une trop grande concentration de carbonate de calcium et de magnésium (calcaire), par l'effet du chauffage, précipite en formant des dépôts.

Les dépôts calcaires diminuent l'échange et peuvent être la cause de surchauffe localisée qui fragilisent les structures en provoquant une rupture. Nous conseillons donc d'effectuer un traitement de l'eau dans les cas suivants :

- Haute dureté de l'eau de remplissage (au-delà de 20° F).
- Installation à grande capacité en eau.
- Remplissages fréquents causés par des pertes d'eau.
- Remplissages fréquents à cause de travaux d'entretien de l'installation.

# Vidange de la chaudière

Raccorder un tube flexible au robinet de vidange de la chaudière afin de pouvoir évacuer l'eau à l'égout. Ouvrir le robinet de vidange. Lorsque la vidange est terminée, refermer le robinet.

# Précaution contre le gel

La chaudière ne dispose pas de protection antigel. Pour éviter tout dommage à la chaudière, il est recommandé de protéger l'installation avec de l'antigel.

En cas d'arrêt prolongé ou de non fonctionnement de la chaudière, il est conseillé de vidanger complètement l'installation.

#### 3.3.- Branchement électrique

La chaudière doit être alimentée sous tension monophasée de 230 V -50Hz + terre au moyen d'un câble à trois fils (non fourni).

Un interrupteur général protégé par un fusible de 4 A est obligatoire.

En tout état de cause se reporter aux normes en vigueur NFC 15-100 installations électriques-règles.

Pour la sécurité de l'utilisateur, la connexion de la chaudière à une prise de terre efficace est obligatoire.

Mettre la chaudière hors tension avant d'effectuer toute intervention d'entretien ou de contrôle.

Thermostat d'ambiance: pour le branchement d'un thermostat d'ambiance, enlever le pont entre les bornes 3 et 4 du bornier situé dessous le tableau de commande, et raccorder le thermostat (à contact sec: à pouvoir de coupure de 6A sous 250V). Le thermostat d'ambiance agit en coupure brûleur et pompe chauffage.



# 4.- MISE EN EAU

Pour mettre en eau l'installation, ouvrir les robinets d'arrêt amont et aval du disconnecteur (non fourni et obligatoire, et à raccorder à l'égout), puis le robinet de remplissage de la chaudière jusqu'à ce que le manomètre (page 3) indique une pression comprise entre 1 et 1,5 bar. Le remplissage de l'installation doit se faire lentement avec le bouchon du purgeur automatique (page 3) dévissé afin de purger l'installation. Le reste de l'installation doit être purgé convenablement à l'aide de purgeurs automatiques et manuels prévus à cet effet. Une fois la mise en eau terminée, fermer le robinet de remplissage de la chaudière, et les vannes d'arrêts amont et aval du disconnecteur.


NB: Allumer la chaudière sans eau peut provoquer des dégâts important dans l'installation et la chaudière.



# 5.- EVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION

L'installation des conduits d'évacuation des produits de la combustion devra être faite par du personnel qualifié et elle devra respecter les exigences de la législation et des normatives en vigueur.

Les chaudières au fioul domestique CAROLA CONDENS sont de type « étanche ». L'évacuation des produits de la combustion se réalise au moyen d'un conduit de sortie et d'une prise d'air extérieure indépendants. Il est recommandé que la position du conduit d'évacuation s'ajuste aux données des schémas et du tableau suivants.

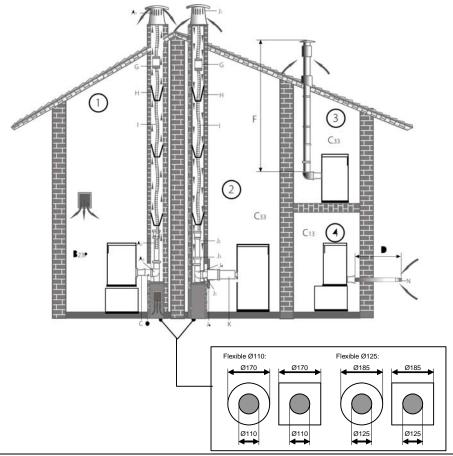

Configurations des conduits condensation fioul						
		(*)		2	3	4
CAROLA CONDENS	Flexible Ø125	Flexible Ø110	Coaxial Ø100/150 et Flexible Ø125	Coaxial Ø100/150 et Flexible Ø110	Coaxial Ø <b>100/150</b>	Coaxial Ø <b>100/150</b>
long. max.	11 m	10 m	9 m	8 m	8 m	7 m

**Notes:** 1 coude de 90° (ou 2 de 45°) représente 1 m. de conduit.

1 mètre de conduit horizontal représente 2m. de conduit vertical.

(\*) En sortie B23P prévoir la grille pour l'admission d'air sur la chaudière.

En version B23P si vous installez un conduit sur l'extérieur pour l'admission d'air, il faudra retrancher alors cette longueur de la hauteur permise à raison de 1 mètre horizontal pour 2 mètres verticaux. Par exemple si vous raccordez un conduit en 80 de 1 mètre, la hauteur maximum permise pour une CAROLA CONDENS en incluant les coudes ne devra pas dépasser 8 mètre verticale au lieu de 10 mètres si la prise d'air est dans la pièce.



# 6.- MISE EN SECURITE

La chaudière dispose de deux types de mise en sécurité:

# 6.1.- Mise en sécurité à cause d'une température excessive

Cette mise en sécurité est signalée à l'aide du voyant lumineux de sécurité température (14). La chaudière se mettra en sécurité lorsque la température de celle-ci dépassera les 110°. Pour la remettre en fonctionnement, il faudra réarmer la sécurité en appuyant sur le thermostat de sécurité (9), après avoir préalablement retiré le capuchon en plastique noir. Si le voyant lumineux ne s'éteint pas, réarmer aussi le thermostat de sécurité des fumées (condenseur) qu'il y a sur la partie inférieure du tableau de commande.

# 6.2.- Mise en sécurité du brûleur

Voir plus loin le chapitre sur le brûleur.

AVIS: Si l'une des sécurités devenait répétitive, contactez votre installateur ou un technicien professionnellement qualifié.

# 7.- FONCTIONNEMENT

Si la température de l'eau de chauffage est inférieure à la température de la consigne du thermostat de contrôle N°11 ou si le thermostat d'ambiance lorsqu'il y en a un est en demande (température ambiante inférieure à la température de consigne du thermostat d'ambiance), le brûleur et le circulateur du circuit chauffage se mettent en fonctionnement.

# 7.1.- Fonctionnement avec ballon sanitaire BSA.

# Position hiver "%": fonctionnement chauffage et Eau Chaude Sanitaire.

Mettre le sélecteur N°10 (voir tableau de commande au chapitre 2) en position hiver "\&".

La chaudière démarre en fonction sanitaire, si la température du ballon E.C.S. est inférieure à la température de consigne du thermostat de régulation E.C.S. (non fourni). Le brûleur et la pompe de charge E.C.S. (non fourni) fonctionnent. Le circulateur du circuit chauffage est arrêté. Lorsque la température de consigne de l'eau du ballon E.C.S. est atteinte, la chaudière passe automatiquement en mode chauffage, la pompe de charge du circuit E.C.S. est arrêtée ainsi que le brûleur.

Si la température de l'eau de chauffage est inférieure à la température de la consigne du thermostat de contrôle N°11 ou si le thermostat d'ambiance lorsqu'il y en a un est en demande (température ambiante inférieure à la température de consigne du thermostat d'ambiance), le brûleur et le circulateur du circuit chauffage se mettent en fonctionnement. La pompe de charge du circuit E.C.S. (non fourni) est arrêtée.

#### Position été "🌣"

Mettre le sélecteur N°10 (voir tableau de commande au chapitre 2) en position été "

La chaudière démarre en fonction sanitaire, si la température du ballon E.C.S. est inférieure à la température de consigne du thermostat de régulation E.C.S. (non fourni). Le brûleur et la pompe de charge E.C.S. (non fourni) fonctionnent. Le circulateur du circuit chauffage est arrêté.

Lorsque la température de consigne de l'eau du ballon E.C.S. est atteinte, la chaudière se met à l'arrêt et en attente d'une demande E.C.S.. La pompe de charge du circuit E.C.S. (non fourni) est arrêtée ainsi que le brûleur



# 8.- ARRET DE LA CHAUDIERE

Pour arrêter complètement la chaudière, mettre le sélecteur N°12 (voir tableau de commande au chapitre 2) en position "O".

#### 9.- MAINTENANCE DE LA CHAUDIERE

Pour préserver les performances de la chaudière et la maintenir en parfait état, il est obligatoire de procéder au moins une fois par an à une révision complète de l'ensemble du groupe thermique, comme l'impose le Règlement Sanitaire Départemental. Cette révision devra être confiée à du personnel professionnellement qualifié et comportera au minimum les opérations suivantes :


# 9.1.- Nettoyage du foyer

- Débrancher la chaudière, soit en retirant la prise, soit en déconnectant sa réglette de connexion électrique.
- Démonter le brûleur de son support en desserrant son écrou de fixation et en le retirant de l'intérieur de la chaudière.
- Démonter le couvercle de fumées et la porte du corps en fonte pour donner accès à l'intérieur du corps de chauffe.
- Brosser toutes les surfaces intérieures du corps de chauffe de la chaudière et recueillir les dépôts issus de cette opération.
- Remonter tous les éléments démontés en veillant à ce qu'aussi bien la porte que le registre à fumées ferment parfaitement.

#### 9.2.- Nettoyage du condenseur

- Ouvrez et retirez le couvercle extérieur de la chaudière pour avoir accès au condenseur, situé sur la partie postérieure du corps de fonte.
- Ouvrir le condenseur en libérant le couvercle (1) (voir détail si après) de ces deux clips de sécurité (7) et effectuer 4 rotations antihoraires de la plaque de verrouillage (2) sans la dévisser totalement.
- Retirer le couvercle (1) pour accéder a l'échangeur.
- Retirer les turbulateurs (6) pour être nettoyés.
- Passer la brosse nylon fournie dans l'ensemble des tubes. La suie par gravite se retrouvera dans le bas du condenseur.
- Procéder a un rinçage a l'eau claire de l'ensemble des tubes fumée .cette opération rendra le nettoyage efficace et assura le bon contrôle de l'écoulement des condensats.
- Nettoyer la périphérie du condenseur en dévissent les vis (3) et retirer la bague métallique (4) ainsi que le joint (5). Ce dernier après inspection pourra être remplace le cas échéant.
- Le fond du condenseur (9) sera nettoyé en démontant le cerclage (8).
- S'assurer de l'état de propreté du siphon des condensats.
- L'ensemble des ces opérations de nettoyage effectué, le remontage de l'ensemble se réalisera dans le sens inverse des explications de démontage.
- S'assurer de la bonne étanchéité générale du condenseur.



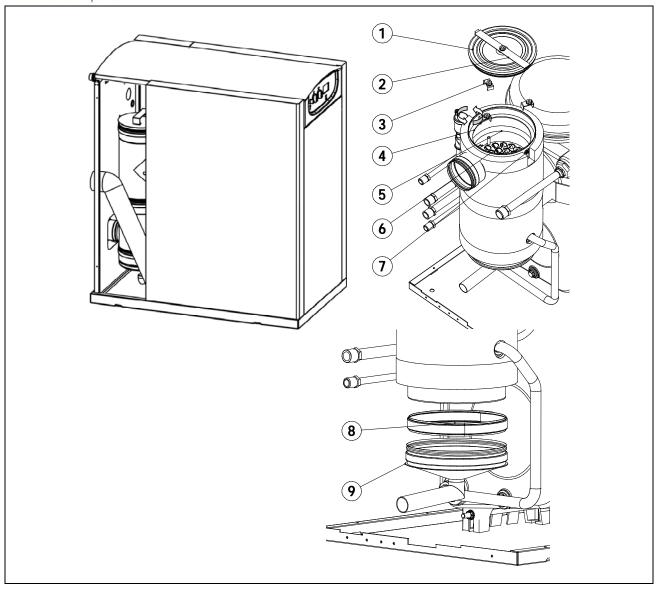



# 9.3.- Nettoyage du brûleur


- Pour procéder au nettoyage du brûleur fioul, retirer le brûleur en desserrant l'écrou central de fixation sur la chaudière.


# 9.4.- Pression dans l'installation

- Vérifier à l'aide du manomètre de la façade de commande que la pression de l'installation de chauffage se maintient entre 1 et 1,5 bar.

# 10.- COURBE DE DEBIT DU CIRCULATEUR


Les graphiques suivants donnent les pressions et débits du circulateur du circuit chauffage de la chaudière en fonction de la vitesse choisie

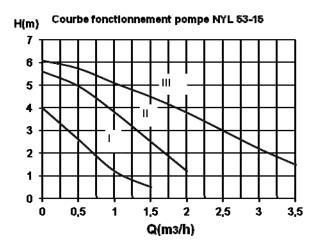


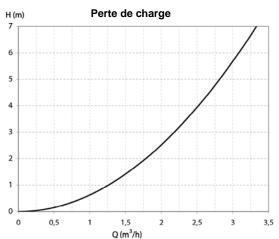




# 11.- DIMENSIONS

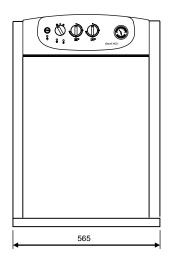

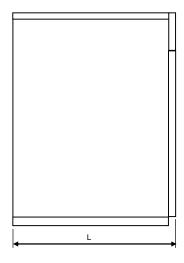

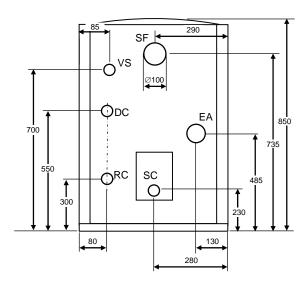

**DC**: Départ chauffage.

RC: Retour chauffage.

**SS:** Soupape de sécurité.

**SC:** Sortie condensats, 1" H.

**EA:** Entrée air de combustion, Ø80.

**SF:** Sortie de fumées, Ø100.

COTE L	DC	RC
700	1" M	1" M




# 12.- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE		CAROLA 30 CONDENS
Nombre d'éléments fonte	-	3
- L L L L L		Condensation
Type de chaudière	-	Chauffage
Consommation calorifique nominale	kW	29,3
Puissance utile nominale	kW	28,7
Rendement à charge totale (Selon 92/42/CE)	%	97,96
Rendement à charge partielle (Selon 92/42/CE)	%	96,97
Régulation de la température chauffage	°C	60-85
Température maxi de sécurité	°C	110
Pression maxi de fonctionnement	bar	3
Capacité vase d'expansion chauffage.	L	8
Contenance en eau	L	19,2
Perte de charge de l'eau	mca	1,63
Température de fumées	°C	67
Volume fumées	L	11,4
Débit fumées maxi	Kg/s	0,0132
Perte de charge de fumées	mmH2O	2
Profondeur foyer	mm	300
Type foyer de combustion	-	Humide, trois parcourt de fumées
Modèle brûleur	-	D-3
Type régulation Brûleur	-	Tout ou Rien
Alimentation électrique	-	~220-230 V - 50 Hz - 200 W
Poids emballée	Kg	155/175
N° certification CE	-	RC 99BM107



# 13.- SCHEMA ELECTRIQUE

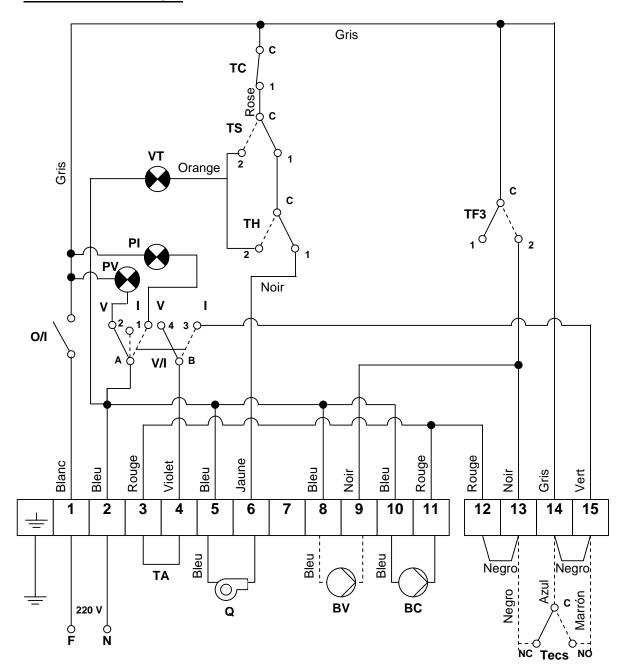

Q: Brûleur.

**CE**: Circulateur sanitaire.

**CC:** Circulateur chauffage.

VH: Voyant lumineux hiver.

VE: Voyant lumineux été.

VS: Voyant lumineux mise en sécurité.

SG: Sélecteur général.

**TA:** Thermostat d'ambiance.

**TC:** Thermostat chauffage, max. 85 °C.

TS: Thermostat de sécurité, max. 110 °C.

**TH:** Thermostat de sécurité fumées, max.

110 °C (condenseur)

**TF3:** Thermostat anti inertie chauffage 93 °C.

**TF4:** Thermostat limiteur sanitaire 80 °C.



# 14.- BRULEUR

#### 14.1.- Installation

- Fixez le support du brûleur à la chaudière.
- Fixez le brûleur au support. Cela permet une inclinaison du tube de flamme vers la chambre de combustion.
- Monter les tubes d'aspiration et de retour en intercalant sur l'aspiration le filtre de fioul domestique.
- Le brûleur "D3" est équipé d'une pompe fioul qui permet l'aspiration de combustible depuis un réservoir installé à un niveau plus bas que le brûleur en vérifiant que la dépression mesurée avec le vacuomètre dans la pompe ne dépasse pas 0,4 bar.

# 14.2.- Mise en marche du brûleur

- Assurez-vous qu'il y a du combustible dans le réservoir, que les robinets de fioul domestique soient ouverts.
- Mettre en fonctionnement la chaudière et assurez-vous que le brûleur soit bien alimenté électriquement (220V-50Hz).
- Desserrez la vis de purge d'air (prise de manomètre sur la pompe fioul du brûleur).
- Ensuite, lorsque l'électrovalve s'ouvre, retirer la photocellule de son logement et approchez la d'une source de lumière jusqu'à ce que le fioul domestique arrive.
- Eteindre la chaudière donc le brûleur et revissez la vis de purge puis replacer la photocellule.


<u>Attention</u>: Pour les réglages brûleur faire la mise en service par un professionnel agréé Deville.

#### 14.3.- Réglage

- Dans tous les cas, il faut faire régler le brûleur par un professionnel à l'aide d'un analyseur de combustion (+pression fioul et indice de Bacharach). Cela permet d'optimiser le réglage et le rendement global de la chaudière. Cela permet d'économiser le combustible et indirectement de contribuer à la réduction des émissions de matières polluantes dans l'atmosphère.

# 14.4.- Réglage d'air primaire


Pour régler l'air primaire, tournez la vis comme il est indiqué sur le croquis en vous aidant d'une clé six pans creux de 6mm. Suivez le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la présence d'air et le sens contraire pour la diminuer.

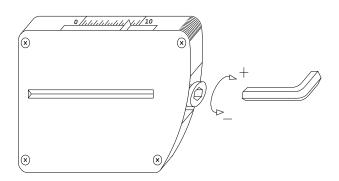




# 14.5.- Réglage de la ligne de combustion

Pour régler la ligne de combustion desserrez la vis de blocage de la ligne "BL": Tournez le régleur de la ligne "RL", dans le sens des aiguilles d'une montre pour PLUS D'AIR et dans le sens contraire pour MOINS D'AIR. Après le réglage serrez la vis de blocage de la ligne "BL".

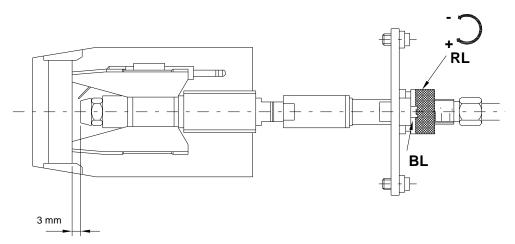

# 14.6.- Position correcte des électrodes


Pour garantir un bon allumage du brûleur il faut respecter les mesures signalées sur le croquis et s'assurer que les vis de fixation des électrodes sont fixées avant de remonter le tube de flamme.

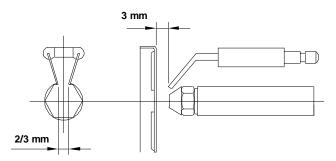



# 14.7.- Réglage de la pression de fioul domestique

Pour régler la pression de la pompe de fioul domestique, tournez la vis (1) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens contraire pour la diminuer.

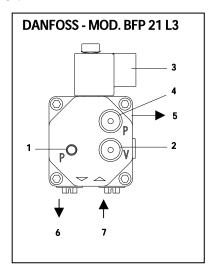

- 1 Réglage de pression.
- 2 Prise de mesure du vacuomètre.
- 3 Electrovanne.
- 4 Prise de mesure du manomètre
- 5 Sortie vers ligne gicleur.
- 6 Retour fioul domestique (bitube)
- 7 Arrivée fioul domestique.

# 14.8.- Gicleur recommandé et pression pompe

Les chaudières **CAROLA CONDENS** sont livrées avec le brûleur monté, avec leur gicleur correspondant et le réglage est à réaliser selon les valeurs de préréglage notées cidessous. Ces valeurs sont à « affiner » en fonction de l'installation par un professionnel agréé Deville.

MODELES	GICLEUR	PRESSION (bar)	AIR PRIMAIRE	LIGNE (AIR SECONDAIRE)
CAROLA CONDENS 30	0,55 60° H	13	2,5	1


# 14.9.- Spécifications techniques

MODÈLE		D-3
Consommation minimale	Kg/h	1,5
Consommation maximale	Kg/h	3
Puissance minimale	kW	17,7
Puissance maximale	kW	35,5
Puissance élec. à 2800 tr/min	W	90-110
Type de réglage		Tout ou Rien
Tension électrique		220 V - 50 Hz
Pré chauffage		oui



# 14.10.- Courbe de fonctionnement


#### Pression foyer / Débit fioul dome stique

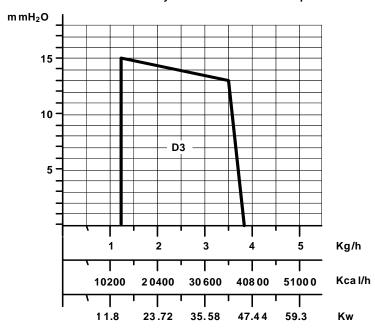

# 14.11.- Schémas électriques

# **SIEMENS LMO 14**

Alimentation brûleur au bornes tableau chaudière 3, 4 plus Terre

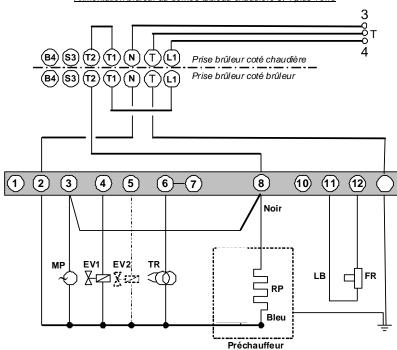

LB: Lampe témoin sécurité.

FR: Photo cellule.

**TR:** Transformateur.

MP: Moteur pompe.

**EV:** Electrovanne.


RP: Résistance de préchauffage.




# 14.12.- Diagrammes tuyauteries d'alimentation en fioul domestique

Ces diagrammes et tableaux correspondent à des installations sans réductions et avec une fermeture hydraulique parfaite. Il est conseillé d'utiliser des tubes en cuivre. Il ne faut pas dépasser une dépression (d'aspiration) de 0,4 bar maximum.

# <u>Installation en aspiration</u>

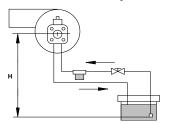

# <u>Installation en chargement</u>

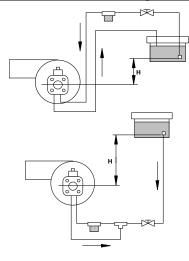


Installation en aspiration				
Н	Longue	Longueur tuyau		
(m)	Øint 8 mm.	Øint 10 mm.		
0,0	25	60		
0,5	21	50		
1,0	18	44		
1,5	15	38		
2,0	12	26		
2,5	10	26		
3,0	8	20		
3,5	6	16		

Instal	Installation en chargement				
Н	Longueur tuyau				
(m)	Øint 8 mm.	Øint 10 mm.			
0,5	10	20			
1,0	20	40			
1,5	40	80			
2,0	60	100			

# 14.13.- Raccord de connexion rapide

Pour connecter et déconnecter le tube rouge d'entrée de fioul domestique à la buse, procédez de la façon suivante :


- Maintenir appuyez des doigts sur l'anneau du raccord dans le sens des flèches et ensuite tirer le tube rouge dans le sens inverse.

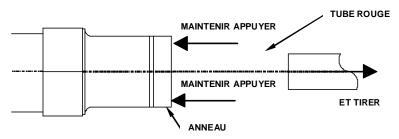



# 14.14.- Séquence de fonctionnement du contrôle du brûleur

Le coffret de contrôle LMO14 du brûleur dispose d'un bouton de réinitialisation.

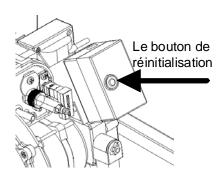

Cet élément principal permet de réarmer les modes de fonctionnement brûleur. Il assure aussi l'activation ou la désactivation des fonctions diagnostiques citées ci-après par l'intermédiaire de la LED multicolore. La LED, se situent sous le bouton transparent de réinitialisation. En service normal, les différents états de fonctionnement sont affichés au travers d'un code couleur suivant.

Tableau codes couleur « en service normal »

Table de Code Code Code Code Code Code Code				
Table des codes de couleur du voyant (LED) multicolore				
Etat	Code couleur	Etat du voyant		
Temps d'attente "tw", états d'attente	O	éteint		
divers				
Le préréchauffeur de fioul chauffe,	•	jaune		
temps d'attente "tw"				
Phase d'allumage, allumage activé	• • • • • • • • • • •	clignote jaune		
Fonctionnement, flamme correcte	<u> </u>	vert		
Fonctionnement, flamme défectueuse		clignote vert		
Lumière parasite lors du démarrage		vert-rouge		
du brûleur				
Sous-tension		jaune-rouge		
Défaut, alarme	<b>A</b>	rouge		
Emission du code de défaut, cf. "Ta-	$\triangle$ O $\triangle$ O $\triangle$ O $\triangle$ O	clignotement		
bleau des codes de défaut"		rouge		
Diagnostic d'interface		faible clignote-		
		ment rouge		

nn	rm	0	nn	n
 .,.	rm			ш

) éteint

▲ rouge

jaune

vert

<u>Remarque</u>: Avec les réchauffeurs fioul à 3 fils (au lieu de 4), le temps d'attente "tw" n'est pas pris en compte (pont électrique raccordé entre 3 et 8 dans la boite de connexions brûleur sous le boitier LMO14)



#### Il existe 2 possibilités de diagnostic :

<u>· Le diagnostic visuel (avec la LED):</u> affichage du fonctionnement ou diagnostic de la cause de panne.

En cas de défaut ou alarme (voyant rouge vif, pas faible clignotement rouge), entrer dans le mode diagnostic visuel *En actionnant la touche de déverrouillage ou de réinitialisation pendant >1s et < 3 s.* On sort de ce mode en actionnant de nouveau la touche de déverrouillage ou de réinitialisation pendant >1s et < 3 s.

#### Tableau codes couleur brûleur en mode « Diagnostic visuel »

Tableau des codes de défaut				
Clignotement "rouge" du voyant de défaut « LED »	« AL » sur borne 10*	Cause possible		
Clignote 2 x	marche Pas de formation de flamme à la fin de «TSA - Défaut ou encrassement vannes de combu - Sonde de flamme défectueuse ou encrassé - Mauvais réglage de brûleur, pas de combu - Dispositif d'allumage défectueux			
Clignote 4 x	marche	Lumière parasite au démarrage du brûleur		
Clignote 7 x	marche	Disparition de flamme trop fréquente en cours de fonctionnement (limitation des répétitions)  - Défaut ou encrassement des vannes de combustible  - Défaut ou encrassement de sonde de flamme  - Mauvais réglage du brûleur		
Clignote 8 x	marche	Surveillance du temps de marche du préchauffeur de fioul		
Clignote 10 x	arrêt	Erreur de câblage ou défaut interne, contacts de sortie, autres défauts		
*« AL » sur borne 10 : non raccordée sur ce modèle de chaudière				

Pendant le diagnostic de cause de panne, les sorties de commande sont hors tension

<u>·Le diagnostic par interface</u>: avec l'adaptateur d'interface OCI400 et le logiciel ACS400 pour PC *(non fourni par Deville, utilisé que pour les professionnels équipés)*. On entre dans ce mode *en actionnant la touche de déverrouillage ou de réinitialisation pendant > 3 s.* Le moment approprié pour la commutation est signalé par une impulsion lumineuse igune.

Si le diagnostic par interface a été activé par erreur (se reconnaît au faible clignotement rouge de la lampe témoin LED), il peut être désactivé par une nouvelle pression sur la touche de déverrouillage pendant > 3 s.




# 15.- ANOMALIES DANS LA CHAUDIERE

PANNES	CAUSE	REPARATION
	- La pompe ne tourne pas	Débloquer la pompe
RADIATEURS NE CHAUFFE PAS	- Air dans le circuit	Purger l'installation et la chaudière (Le bouchon du purgeur automatique ne doit pas être totalement fermé)
	- Brûleur mal réglé	Régler convenablement le brûleur
BRUIT EXCESSIF	- La cheminée n'est pas étanche	Eliminer les infiltrations d'air
	- Flamme instable	Examiner le brûleur
	- Cheminée non isolée	L'isoler convenablement




# 16.- LISTE PIECES DETACHEES

# Chaudière

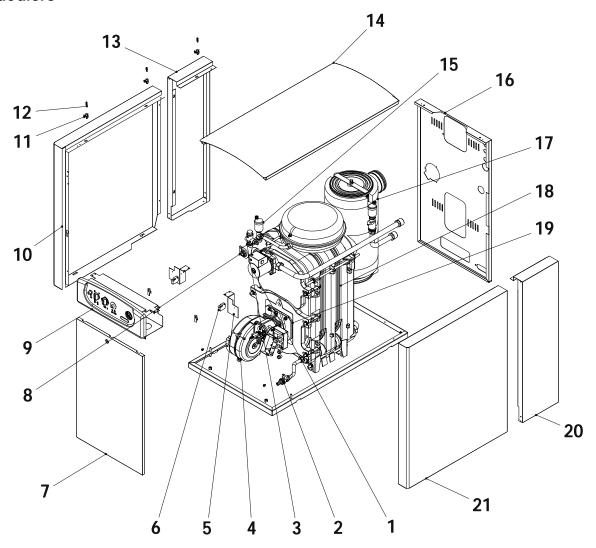




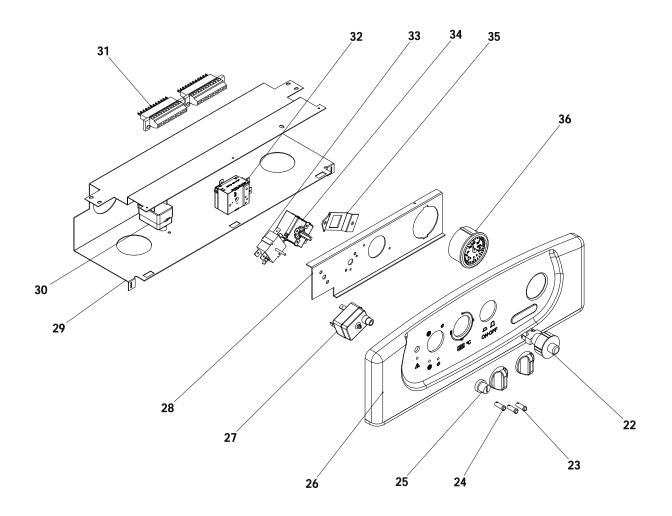

Pos.	<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Pos</u>	. <u>Code</u>	<u>Description</u>
1	CFOV000073	Circulateur chauffage	19	CFUC000052	Porte foyer support bruleur
2	CVAL000034	Robinet de vidange	20	CEXT0001458	Prolongation lateral droite
3	CVAL000004	Soupape de sécurité chauffage	21	CEXT0001459	Lateral droite
4	GQUENOV000	Brûleur	22	CELC000194	Bouton ON/OFF
5	CEXT0001460	Fixation angle gauche	23	CELC000040	Voyant orange
•	CEXT0001462	Fixation angle droite			
6	CFER000059	Fermeture automatique porte	24	CELC000038	Voyant rouge
7	CEXT0001461	Porte	25	CELC000193	Bouchon
8	CFUR000021	Collecteur	26	CELC000191	Tableau de commande
9	GELEDEV007	Tableau electrique complet	27	CELC000192	Thermostat 110°
10	CEXT0001457	Lateral gauche	28		Caisse
11	CFER000048	Clips attache	29		Caisse tableau
12	CTOE000012	Pivot pour clips attache	30	CELC000192	Thermostat 110°
13	CEXT0001456	Prolongation lateral gauche	31	CELC000042	Reglette weidmuler 12 poles
14	CEXT000891	Dessus	32	CELC000034	Thermostat 93°
15	CFOV000024	Purgeur automatique	33	CELC000041	Commutateur rotatif
16	CEXT001463	Arriere	34	CELC000007	Thermostat de control cap. 1m
17	GCHAEVO010	Condensateur	35		Pièce d'interrupteur
18	CFUC000053	Trappe fumee	36	CELC000084	Thermomanometro



# Bruleur

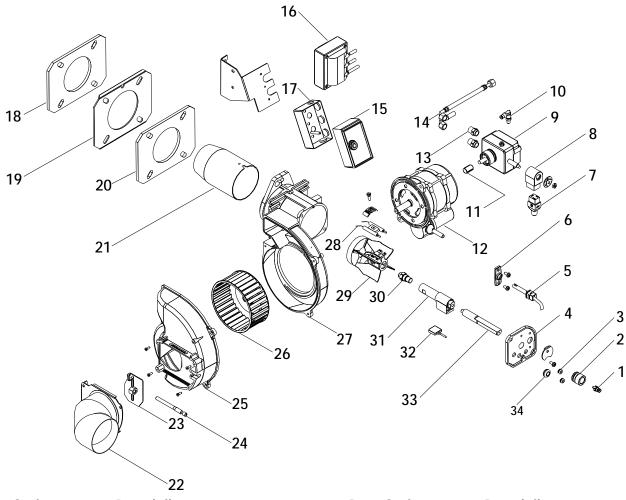

		<i>LL</i>			
Pos.	<u>Code</u>	<u>Description</u>	Pos.	<u>Code</u>	<u>Description</u>
1	CTOR000006	Raccords rapide droits legris	18	CQUE000173	Joint bride
2	CTOE000054	Boulon de regulation ligne	19	SATQUE0001	Bride
3	CFER000032	Passe cables	20	CQUE000158	Joint bruleur
4	CEXT000720	Plaque support ligne gicleur	21		Buse bruleur D3 bocacha Ø84x25
5	CQUE000156	Cellule photo Siemens			Buse longue bruleur D4 bocacha Ø84x45
6	CQUE000149	Support cellule photo	22	CQUE000018	Collecteur air primaire
7	CQUE000054	Cable bobine electrovanne Suntec	23	CQUE000151	Plaque du regulateur d'air D3
	CQUE000124	Cable bobine electr. Danfoss		CQUE000152	Plaque du regulateur d'air D4
8	CQUE000056	Bobine electrovanne Suntec	24	CTOE000064	Vis regulation d´air
	CQUE000089	Bobine electrovanne Danfoss	25	CEXT000719	Volute clapet
9	CQUE000011	Pompe a fioul Novation - Suntec	26	CQUE000044	Ventilateur bruleur
	CQUE000088	Pompe a fioul Danfoss	27	CEXT000718	Volure support moteur
10	CTOR000007	Raccords rapide coude legris	28	CQUE000019	Jeu electrodes
11	CQUE000004	Accouplement moteur pompe	29	CQUE000155	Disque turbulateur D3
12	CQUE000102	Moteur electrique		CQUE000013	Disque turbulateur D4
13	CTOE000065	Ecrou pompe/Flexible	30	CQUE000080	Gicleur D3 OD-H 0,55-60°
14	CQUE000147	Flexible alimentation fioul bruleur		CQUE000074	Gicleur D4 OD-H 0,60-45°
15	CQUE000169	Boite de controle	31	CQUE000061	Rechauffeur
16	CQUE000005	Transformateur	32	CQUE000027	Cable prechauffeur
17	CQUE000129	Base boite de controle	33	CTOE000063	Ligne gicleur D3
			34	CFER000033	Passe cables



# 17.- GARANTIE

La garantie est assujettie à une mise en service par un Service Après Vente agréé Deville ainsi qu'à un entretien annuelle fait par un professionnel.

La garantie est donnée pour un usage normal des appareils et dans la mesure où les instructions de la notice d'emploi sont respectées.

Nous ne saurions trop vous conseiller de lire attentivement cette notice ainsi que les conditions de garantie ci-dessous.

Nos appareils doivent être installés par un professionnel qualifié suivant les règles de l'art, normes et réglementations en vigueur.

Nos appareils sont garantis à dater du jour de la facture dans les conditions ci-après:

- Corps de chauffe (éléments défectueux): 5 ans
- Accessoires électriques: 1 an

Pour bénéficier de la garantie, seule la présentation de la facture fait foi.

Pendant la période de garantie, DEVILLE garantit tout défaut de matière ou de fabrication et n'est tenu qu'au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses après contrôle par ses services.

D'une manière non limitative, la garantie ne couvre pas les effets dus à l'usure normale, ainsi que les détériorations résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'un défaut d'installation ou d'une <u>insuffisance d'entretien</u>.

Ces dispositions ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts ou vices cachés, qui s'applique, en tout état de cause, dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.



Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

Toute reproduction totale ou partielle en vue de leur publication ou de leur diffusion par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de la société Deville Thermique S.A.

**DEVILLE THERMIQUE** 

ZAC LES MARCHES DU RHONE EST 69720 SAINT LAURENT DE MURE

CDOC000659 07/12